

- 4.10 Во время первого запуска светильника с блоком аварийного питания необходимо зарядить аккумулятор до полного заряда. Аккумулятор блока аварийного питания светильника при поставке может быть разряжен, либо заряжен не полностью.
- 4.11 При эксплуатации светильника не допускать ударов по рассеивателю, забоин, сколов и других дефектов рассеивателя, влекущих за собой нарушения целостности светильника.
- 4.12 В помещениях, где возможны механические удары, необходимо предусмотреть защиту рассеивателя сеткой.
- 4.13 Запрещается эксплуатация светильников с повреждённой изоляцией проводов и мест электрических соединений.
- 4.14 При загрязнении светильника следует протирать его поверхность только мягким влажным хлопчатобумажным материалом.
- 4.15 Знаки условных обозначений и надписей содержать в чистоте.

5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

- 5.1 Светильники соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011).
- 5.2 По истечении срока службы светильники необходимо утилизировать по требованиям ГОСТ Р 55102.

6. Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование светильника может производиться автомобильным, железнодорожным, воздушным, водным транспортом при температуре от - 60 °С до + 60 °С и влажности не более 80% при 25 °С.
- 6.2 Условия хранения светильника должны соответствовать группе Л по ГОСТ 15150.

7. Гарантийные обязательства

- 7.1 Производитель гарантирует соответствие приборов осветительных требованиям технических условий ТУ 3461-001-12747299-2021 при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года / 5 лет с момента отгрузки.
- 7.3 Действие гарантийных обязательств прекращается при:
- истечении гарантийного срока эксплуатации;
 - наличии механических, термических повреждений светильника или его частей;
 - нарушении условий хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации светильников, представленных в настоящем паспорте.

8. Сведения о приемке

Данный светильник изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 3461-001-12747299-2021

_____ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

EX102
www.ex102.ru

Светильник светодиодный взрывозащищенный Урал 2Ex



Предприятие изготовитель: ООО «МОНТАЖПЛЮС»

г. Уфа 2025

1. Введение

Настоящий паспорт определяет правила хранения, транспортирования, монтажа, подключения к электрической сети и эксплуатации светильников светодиодных. В условном обозначении типа светильников буквы и цифры обозначают:

Урал 2Ex – коммерческое название светильника;
 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 080, 090, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 300, 360, 400 – номинальная мощность, Вт;
 001 – типоразмер корпуса;
 С – тип крепления скоба, разновидности (консоль, рым-гайка, рамка, мачта);
 230VAC – напряжение питания, разновидности (12/24/36 VDC, VAC);
 КСС Д – тип кривой силы света Д, разновидности (К/Г/Ш)

2. Основные сведения

2.1 Светильники светодиодные взрывозащищенные предназначены для стационарной установки с целью освещения рабочих и служебных зон. Область применения – взрывоопасные зоны класса 2 помещений и наружных установок.

2.2 Маркировка взрывозащиты – 2Ex на IIC T6 Gc X

2.2 Вид климатического исполнения – УХЛ 1.

2.4 Внешний вид, габаритные размеры и переменные технические параметры светильников приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

Напряжение питания сети	<input type="checkbox"/> 230V / <input type="checkbox"/> 12V / <input type="checkbox"/> 24V / <input type="checkbox"/> 36V <input type="checkbox"/> VAC / <input type="checkbox"/> VDC
Частота питающей сети переменного тока	50-60Hz
Индекс цветопередачи	Ra>80
Пульсация светового потока	< 1 %
Кривая силы света	<input type="checkbox"/> Д / <input type="checkbox"/> К / <input type="checkbox"/> Г / <input type="checkbox"/> Ш
Срок службы	<input type="checkbox"/> 60000 h / <input type="checkbox"/> 100000 h
Степень защиты от воздействия ОС	<input type="checkbox"/> IP 67, <input type="checkbox"/> IP 68, <input type="checkbox"/> -IP 66 с коробкой
Цветовая температура	<input type="checkbox"/> 3000 К / <input type="checkbox"/> 4000 К / <input type="checkbox"/> 5000 К / <input type="checkbox"/> 6000 К
Рабочая температура	<input type="checkbox"/> от -60°C до +60°C / <input type="checkbox"/> от -20°C до +85°C
Наличие БАП	<input type="checkbox"/> -с БАП <input type="checkbox"/> -без БАП
Наличие соединительной коробки	<input type="checkbox"/> -с коробкой <input type="checkbox"/> -без коробки

2.4 Внешний вид, габаритные размеры и переменные технические параметры светильников приведены на рисунке 1 и в таблице 2.

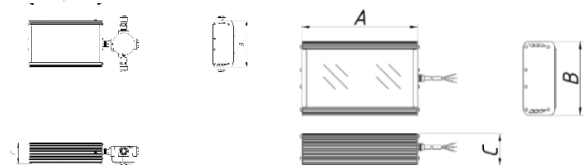


Рисунок 1

Таблица 2 – Переменные технические параметры и габаритные размеры

Наименование	Маркировка, типовой вариант	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Кол-во светодиодов	Масса, кг	Габаритные размеры АхВхС, мм
Урал 2Ex-010-001	Урал 2Ex-010-001-С-230VAC-КСС Д	10	1350	12	2,7	202x190x87
Урал 2Ex-020-001	Урал 2Ex-020-001-С-230VAC-КСС Д	20	2700	24	2,8	202x190x87
Урал 2Ex-030-001	Урал 2Ex-030-001-С-230VAC-КСС Д	30	4050	48	3,2	252x190x87
Урал 2Ex-040-001	Урал 2Ex-040-001-С-230VAC-КСС Д	40	5400	48	3,3	252x190x87
Урал 2Ex-050-001	Урал 2Ex-050-001-С-230VAC-КСС Д	50	6750	72	3,9	302x190x87
Урал 2Ex-060-001	Урал 2Ex-060-001-С-230VAC-КСС Д	60	8100	72	4	302x190x87
Урал 2Ex-070-001	Урал 2Ex-070-001-С-230VAC-КСС Д	70	9450	96	4,6	377x190x87
Урал 2Ex-080-001	Урал 2Ex-080-001-С-230VAC-КСС Д	80	10800	96	4,7	377x190x87
Урал 2Ex-090-001	Урал 2Ex-090-001-С-230VAC-КСС Д	90	12150	120	5,6	502x190x87
Урал 2Ex-100-001	Урал 2Ex-100-001-С-230VAC-КСС Д	100	13500	120	5,7	502x190x87
Урал 2Ex-120-001	Урал 2Ex-120-001-С-230VAC-КСС Д	120	16200	144	6,5	602x190x87
Урал 2Ex-150-001	Урал 2Ex-150-001-С-230VAC-КСС Д	150	20250	192	8	752x190x87
Урал 2Ex-180-001	Урал 2Ex-180-001-С-230VAC-КСС Д	180	24300	216	9,9	902x190x87
Урал 2Ex-200-001	Урал 2Ex-200-001-С-230VAC-КСС Д	200	27000	240	10,5	1002x190x87
Урал 2Ex-220-001	Урал 2Ex-220-001-С-230VAC-КСС Д	220	29700	264	11,3	1052x190x87
Урал 2Ex-240-001	Урал 2Ex-240-001-С-230VAC-КСС Д	240	32400	288	13	1202x190x87
Урал 2Ex-300-001	Урал 2Ex-300-001-С-230VAC-КСС Д	300	40500	360	16	752x385x87
Урал 2Ex-360-001	Урал 2Ex-360-001-С-230VAC-КСС Д	360	48600	432	19	902x385x87
Урал 2Ex-400-001	Урал 2Ex-400-001-С-230VAC-КСС Д	400	54000	480	21	1002x385x87

3. Комплект поставки

- Светильник – 1 шт.,
- Инструкция по эксплуатации (паспорт) в соответствии с ГОСТ 2.601– 1 шт.

4. Указания по установке и эксплуатации



ВНИМАНИЕ: к электромонтажным работам по подключению и отключению светильников допускаются лица, имеющие допуск по электробезопасности не ниже III группы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- монтаж/демонтаж светильника, устранение неисправностей и очистка от пыли во включенном состоянии.
- включать светильник при наличии повреждения рассеивателя.
- эксплуатация светильника без защитного заземления.
- разбирать, ремонтировать светильники, вносить изменения в конструкцию светильника, так как это влечёт за собой снятие светильника с гарантийного обслуживания.

4.1 Светильник должен устанавливаться в помещениях согласно разделу 2 настоящей инструкции по эксплуатации (паспорта).


4.2 При монтаже светильника необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ПУЭ «Правила устройств электроустановок», настоящим техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

4.3 Перед проведением электромонтажных работ по подключению и отключению светильника необходимо осмотреть светильник и удостовериться в его соответствии назначению.


4.4 Светильники необходимо оберегать от механических повреждений. Конструкция светильника не разборная (не вскрывать).

4.5 Закрепить светильник на монтажной поверхности, используя комплект стандартного крепления.



- 1. Рым-гайки
- 2. Накладное крепление

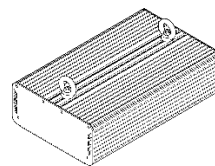

3. Скоба

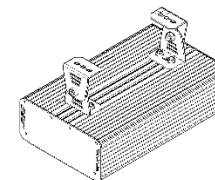


4. Рамка для подвесных потолков

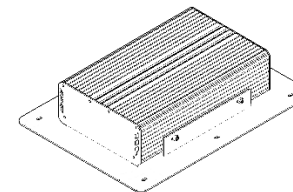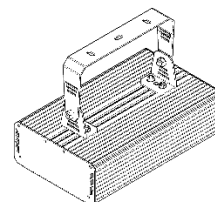

4.6 Крепёж подобрать для материала монтажной поверхности (не входит в комплект).

4.7 Перед подключением светильника следует убедиться в соответствии напряжения питания сети номинальному напряжению питания светильника.

4.8 Для подключения светильника (схема 1) служит вывод провода, расположенный в корпусе светильника с наружной стороны: фаза (L) / «+» – коричневый, ноль (N) / «-» – синий, «заземление» (PE) – желто-зеленый/черный. В случае подключения светильника с блоком аварийного питания (схема 2): фаза (L) – коричневый, фаза аварийная (Lav.) – чёрный, ноль (N) – синий, «заземление» (PE) – желто-зеленый. Схема подключения и принцип работы светильника с блоком аварийного питания представлена в Приложении 1.

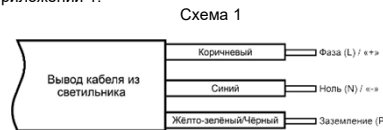

4.9 Заряд аккумуляторной батареи в светильниках с блоком аварийного питания осуществляется при подключении светильника к питающей сети.